


# Platinados e Centrífugos para Motores

## Platinados



N/N	Aplicação	R\$
	Arno	12,00
584/585	Brasil – Largo (584) / Estreito (585)	14,50
138	Kit para Platinado Brasil	9,20
98	GE	32,60
	GE – Lavadora (adaptação)	14,00
139	TGM	14,70
	Wagner	10,60
606	Weg Nema 42 – 2 contatos	16,70
470	Weg – Cortadora de Grama – 1 contato	16,90
471	Weg – Cortadora de Grama – 2 contatos	21,20
472	Weg 1 a 3 hp - Furo Grande- 1 contato	12,50
473	Weg Moderno Grande com 2 contatos	16,90
451	Weg 1/3 a 3/4 hp– Furo Pequeno- 2	16,60
213	Weg 1/3 a 3/4 hp - Furo Pequeno- 1	12,00
525	Weg Rural Grande – 7,5 hp - Antigo	30,50
498	Kohlbach – 8503 – 310 ( 1 hp ) – Orig. PQ	18,20
476	Kohlbach – 8506 – 301 ( 1,5 hp )– Orig. MD	30,00
490	Kohlbach – 8514 – 311 ( 3 hp ) – Orig. GR	17,80
136	Kohlbach – 8508 – 302 ( 7,5 hp ) – Original	42,20
240	Kohlbach – 8601 – 324 – 2 contatos	26,50
241	Kohlbach – 8602 – 323 – 1 contato	19,60
142	Brastemp – Weg – Lavadora – Original Com relé térmico e 1 contato	98,00
143	Brastemp – Weg – Lavadora 2 veloc. – Original c/ relé térm.– 2 contatos	98,00


## Platinados Eletrônicos

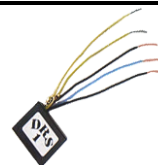

R\$

- D'Santis – Motores ½ hp	24,00
- D'Santis – Motores 1 hp	23,00
- D'Santis – Motores 2 hp	54,50
- D'Santis – Motores 3 hp	59,00

## Chave de Partida Eletrônica



R\$

<b>T-2-</b> Para esmeril (dispensa condensador)	29,60
<b>C-3 -</b> Para motores de 1/2 a 1 hp	43,10
<b>C-4 -</b> Para motores de 1 a 2 hp	77,30
<b>V-1 -</b> Para motores até 1/6 hp	22,80
<b>V-2 -</b> Para motores até 1/2 hp	29,10
<b>V-3 -</b> Para motores até 1 hp	31,00
<b>V-3.15 -</b> Para motores até 1 hp (Trapp)	31,00
<b>V-4 -</b> Para motores até 2 hp	63,50
<b>V-5 -</b> Para Motores até 3 hp	84,50
<b>CS-16-</b> Eberle–Motores de 1/8 até 3/4 hp	23,80
<b>CS-32-</b> Eberle–Motores de 1/8 até 2 hp	26,00
<b>J-1 -</b> Eberle–Motores de 1/8 até 1/3 hp	21,80
<b>J-3 -</b> Eberle– Motores de 1 hp	19,80

## Centrífugos

N/N	= Aplicação =	R\$	N/N	= Aplicação =	R\$
168	Weg 2 polos Furo Grande	10,40	738	Kohlbach 2 polos Furo Pequeno – Antigo	26,00
169	Weg 2 polos Furo Pequeno- Furo 16 –N-48	10,40	104	Kohlbach 4 polos Furo Peq– Antigo	16,60
170	Weg 4 polos Furo Gde.–Nema 56- Furo 18	12,60	416	Kohlbach 4 polos Furo Gde 56 – Furo 19	9,00
171	Weg 4 polos Furo Pequeno – N-48	11,50	415	Kohlbach 4 polos Furo Peq. – 48 – Furo 18	9,00
526	Weg 2 polos - Nema 42	9,60	416-B	Kohlbach 4 polos – Antigo – Furo 25	10,00
540	Weg 4 polos - Nema 42	12,60	625	Brasil – 2 polos – Com Carretel	17,80
113	Weg – Rural – 2 polos – 7,5 HP - Antigo	17,50	626	Brasil – 4 polos – Com Carretel	13,20
2209	Weg – Rural – 4 polos – 7,5 HP	19,50	527	Copinho do Centrífugo Brasil ( carretel )	5,00
224	Kohlbach 2 polos Furo Peq.– 48 – Furo 18	22,50	453	Copinho Centrífugo Kolbach 48- Furo 18	2,00
225	Kohlbach 4 polos Furo Gde. – 56 – Furo 19	22,50	537	Copinho Centrífugo Kolbach 56- Furo 19	2,20
2147	Kohlbach 2 polos Moderninho – 48/56 – Furo 18	9,50			
2148	Kohlbach 4 polos Moderninho – 48/56 – Furo 18	11,70			